


BURST-PACK ANLEITUNG


SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

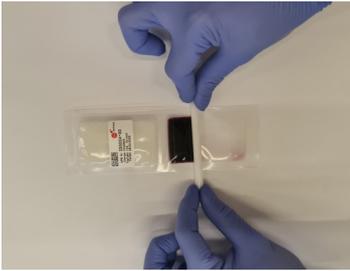


1. Burst-Pack auf plane, harte Oberfläche legen.




2. Schieben Sie mit einem harten, nicht scharfen Gegenstand eine Komponente mit leichtem Druck in Richtung Mitte, bis die Trennung nachgibt.

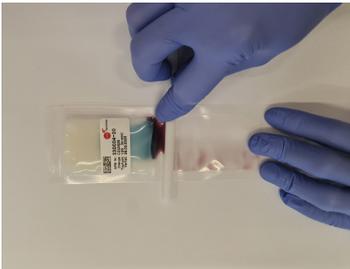

3. Vermischen Sie die beiden Komponenten, in dem Sie sie von einer Kammer in die andere bewegen.

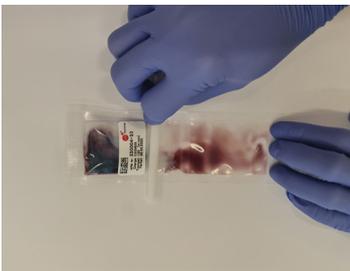

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Masse eine gleichmässige Farbe aufweist, respektive bei gleichfarbigen Komponenten wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens 20 Mal. Beachten Sie dabei, dass die komplette Menge jeweils von einem zum anderen Ende verschoben wird.

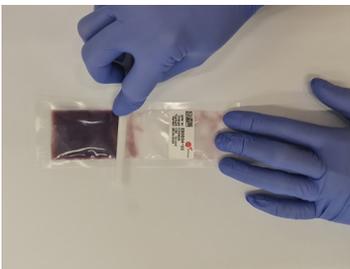

5. Schneiden Sie den Burst-Pack an Ihrer gewünschten Stelle auf und drücken Sie den gebrauchsfertigen Klebstoff heraus.
Bitte beachten Sie die angegebene Topfzeit.

Achtung: Die Reaktion des Klebstoffes beginnt, sobald sich die Burst-Pack Komponenten berühren.

LET'S STICK
TOGETHER.

APM Technica AG | info@apm-technica.com | www.apm-technica.com
APM Technica AG Philippines | info-phils@apm-technica.com | www.apm-technica.com.ph
APM Technica GmbH | info-deutschland@apm-technica.com | www.apm-technica.de
ABATECH Ingénierie de Collage SA | info@abatech-ing.com | www.abatech-ing.com
Polyscience AG | info@polyscience.ch | www.polyscience.ch

